

RCA 100

Sistema alarma &
Mando a distancia de radio
con activación de intermitentes

Instrucción del montaje

Alfa Romeo



■ ¡Garantía!!!

No se toma ninguna responsabilidad de la corrección de la información contenida adjunto. No se asume ninguna responsabilidad para los errores o las erratas. debido a la alta calidad de nuestro producto, le concedemos una garantía de dos años. La función y la durabilidad de la unidad de control central de la cerradura depende a un grado grande del montaje apropiado. Comprensible, no podemos conceder ninguna garantía para los defectos ascribable al montaje incorrecto o erróneo. En detalle, éstos incluyen componentes socarrados o quemados. Reconsignment de componentes aparentemente defectuosos está categóricamente en el costo del cliente. La investigación de averías es solamente posible a condición de que una descripción del defecto y una copia de la factura son incluidas. Observe por favor que los errores de dirección o que conectan están fuera del alcance de esta garantía. Comprensible, no podemos asumir la responsabilidad por los defectos causados así. Concedemos una garantía de dos años a partir de la fecha de la compra en todos los componentes. La garantía incluye gratuitamente la investigación de averías de esos defectos comprobable ascribable al uso del material culpable o a los errores de la fabricación. El resto de las demandas son exentas de responsabilidad. No se toma ninguna responsabilidad o responsabilidad por daños o pérdida consecuente referente a este producto. La reparación, las enmiendas, la fuente de piezas de repuesto y el consolidar del precio de compra son reservados.

La garantía expira si:

- 1) se ha alterado el dispositivo o si las tentativas en la reparación del dispositivo se han hecho.
- 2) se ha sobrecargado el dispositivo.
- 3) los daños tienen alrededor de venida debido a no hacer caso de las instrucciones del montaje.
- 4) el dispositivo ha estado conectado con la corriente o el voltaje inadecuada.
- 5) la polaridad apropiada del dispositivo no se ha observado.
- 6) el dispositivo ha sido dañado debido al maloperation.
- 7) el dispositivo ha sido dañado debido a la dirección negligente.
- 8) el dispositivo ha sido dañado debido a los fusibles puenteados o incorrectos.

■ Receptor



¡Solamente tipo 1!!!
Si el impulso no es suficiente
abrirse o cerrarse, satisfacer
el sistema el puente en el
interior (receptor abierto) a 4 sec.

■ Tipo 1:



■ Tipo 2



||| tierra ■ no requerido, aísele por favor

■ Tipo 3



■ no requerido, aísele por favor

■ Tipo 4



■ Tipo 5 (Pin)



■ no requerido, aíse por favor


■ Tipo 6 (con resistor)



||| tierra

■ no requerido, aíse por favor

■ Tipo 7

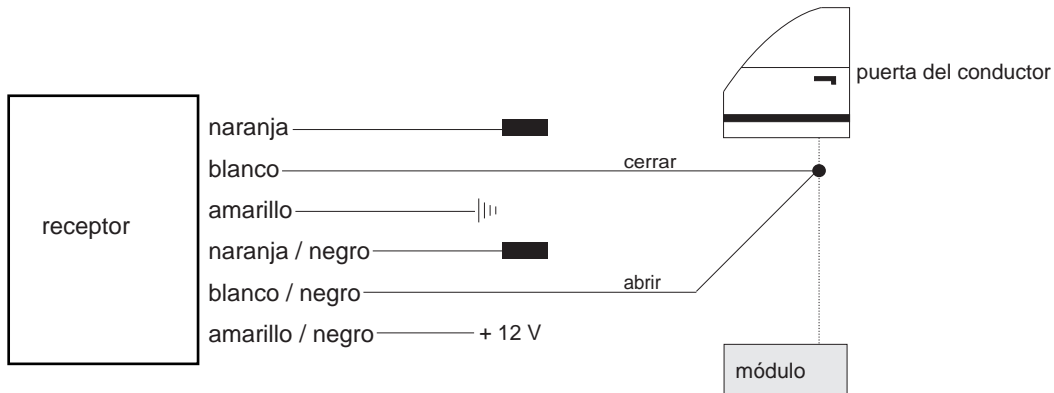

||| tierra

■ no requerido, aísele por favor

■ Tipo 8 (motor)



| | | tierra

Alfa

Modelo

145

Año de construcción

97->

Código

930

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

claro azul

Intermitente derecha

claro azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

blanco

Central cerrar

claro azul

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Alfa

Modelo

146

Año de construcción

96->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

claro azul

Intermitente derecha

claro azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

blanco

Central cerrar

claro azul o claro azul-negro

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Alfa

Modelo

155

Año de construcción

92->

Código

167

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

claro azul

Intermitente derecha

claro azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

blanco

Central cerrar

claro azul

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Alfa

Modelo

156

Año de construcción

97->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

claro azul

Intermitente derecha

claro azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

blanco

Central cerrar

claro azul

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Alfa

Modelo

164

Año de construcción

96->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

claro azul

Intermitente derecha

claro azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

marrón

Central cerrar

lila

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Alfa

Modelo

164

Año de construcción

91->

Código

164

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

claro azul

Intermitente derecha

claro azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

marrón-blanco

Central cerrar

lila-blanco

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Alfa

Modelo

166

Año de construcción

96->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

claro azul

Intermitente derecha

claro azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

blanco-amarillo

Central cerrar

claro azul-amarillo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Alfa

Modelo

33

Año de construcción

90->

Código

905

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

claro azul

Intermitente derecha

claro azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

marrón

Central cerrar

lila

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Alfa

Modelo

75

Año de construcción

90->

Código

162b

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

claro azul

Intermitente derecha

claro azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

marrón

Central cerrar

lila

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Alfa

Modelo

75

Año de construcción

88->

Código

162b

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

claro azul

Intermitente derecha

claro azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

marrón-blanco

Central cerrar

lila-blanco

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Alfa

Modelo

GTV/Spider

Año de construcción

98->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

claro azul

Intermitente derecha

claro azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

blanco

Central cerrar

claro azul

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Alfa

Modelo

Spider

Año de construcción

89->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

claro azul

Intermitente derecha

claro azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo8

Central abrir

-

Central cerrar

-

Central posición

El actuador se debe instalar en la puerta del conductor.

Alfa

Modelo

SZ

Año de construcción

91->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

claro azul

Intermitente derecha

claro azul-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

marrón-blanco

Central cerrar

rojo-blanco

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.