

# RCA 300

Auto Alarmanlage &  
Funkfernbedienung  
mit blinkeransteuerung



Installations-Anleitung

Honda

## Gewährleistung / Garantie

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Irrtümer oder Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Wir gewähren Ihnen aufgrund der hohen Qualität unseres Produktes eine Garantie von 2 Jahren. Die Funktion und Haltbarkeit der ZV-Steuerinheit hängt zum großen Teil von einem fachgerechten Einbau ab. Für Defekte, die auf einen falschen oder fehlerhaften Einbau zurückzuführen sind, können wir verständlicherweise keine Gewährleistung übernehmen. Hierzu zählen insbesondere verschmorte oder durchgebrannte Bauteile. Die Kosten für die Rücksendung der scheinbar defekten Bestandteile übernimmt der Kunde. Eine Fehlerbehebung ist nur mit genauer Fehlerbeschreibung und Kopie der Endkundenrechnung möglich. Bitte beachten Sie, dass Beschädigungen, die auf fehlerhafte Installation zurückzuführen sind, von der Garantie ausgeschlossen sind. Verständlicherweise können wir keinerlei Haftung übernehmen für die verursachten Defekte infolge falscher Installation. Wir garantieren eine 2-jährige Gewährleistung ab Verkaufsdatum auf alle Bauteile des Produkts. Die Garantie umfasst die kostenlose Behebung der Mängel, die nachweisbar auf die Verwendung nicht einwandfreien Materials oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir übernehmen keine Gewähr oder Haftung für Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit diesem Produkt. Wir behalten uns eine Reparatur, Nachbesserung, oder Ersatzteillieferung oder Rückerstattung des Kaufpreises vor.

Die Garantie erlischt wenn:

- 1) das Gerät verändert wurde bzw. Reparaturversuche am Gerät vorgenommen wurden.
- 2) das Gerät überlastet wurde.
- 3) Schäden durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstanden sind.
- 4) das Gerät an falsche Strom- oder Spannungsart angeschlossen wurde.
- 5) die passende Polarität des Gerätes nicht beachtet wurde.
- 6) das Gerät infolge Fehlbedienung beschädigt wurde.
- 7) das Gerät durch eine nachlässige Behandlung beschädigt wurde.
- 8) das Gerät durch überbrückte oder falsche Sicherungen beschädigt wurde.


Schlüsselumbau:

Die Schlüsselrohlinge, die in die Handsender geschraubt sind dienen nur als Muster und können nicht bearbeitet oder geschliffen werden. Sie müssen Ihren eigenen Schlüssel in den neuen Handsender einbauen. Sie können selbst entscheiden, ob Sie Ihren ursprünglichen Autoschlüssel verwenden oder eine Kopie erstellen möchten, um diese dann für den Handsender passend zu schleifen.

Die Wegfahrsperr:


Der Transponder der Wegfahrsperr muss in den Handsender (oberhalb der LED) eingeklebt werden.

## ■ Empfänger

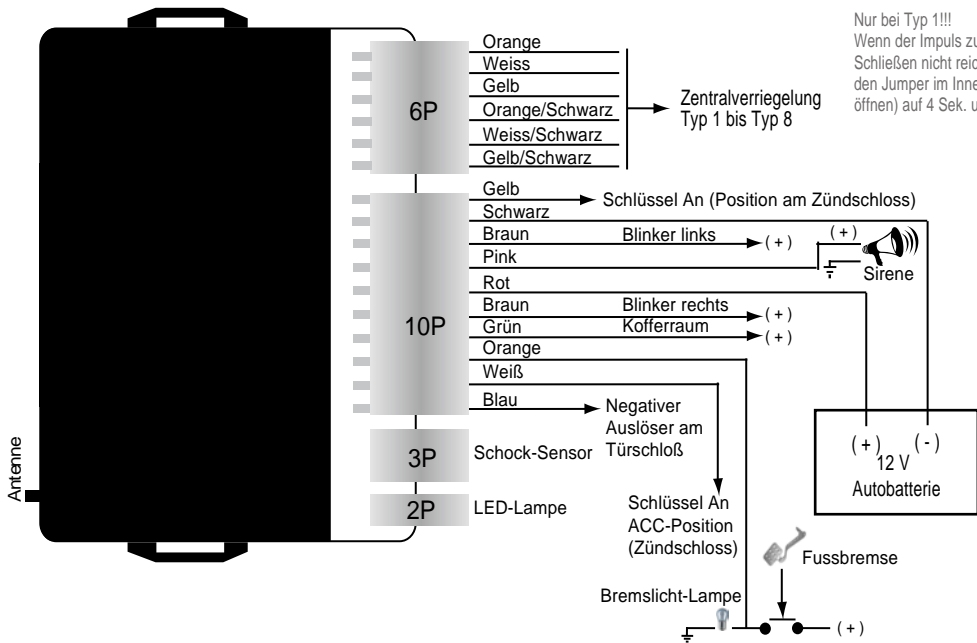


Nur bei Typ 1!!!  
Wenn der Impuls zum Öffnen oder Schließen nicht reicht, bitte den Jumper im Innern (Empfänger öffnen) auf 4 Sek. umstellen.

## ■ Typ 1: Pneumatisch gesteuert

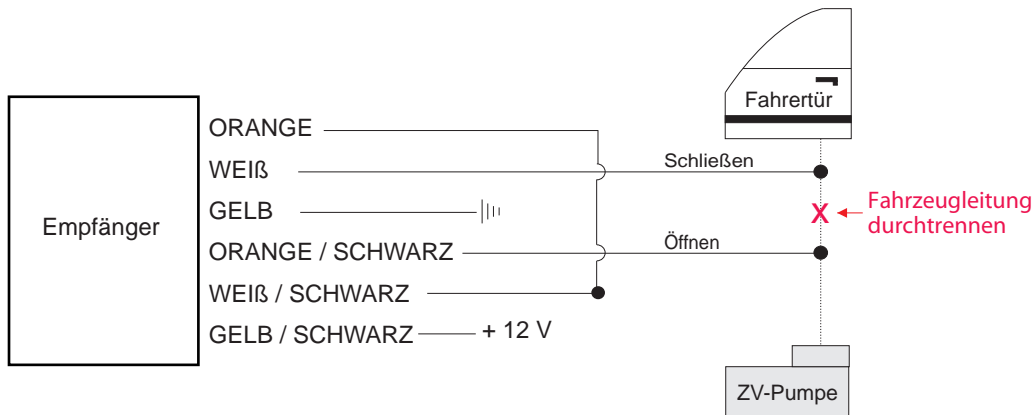

||| MASSE


## ■ Typ 2: Masse gesteuert

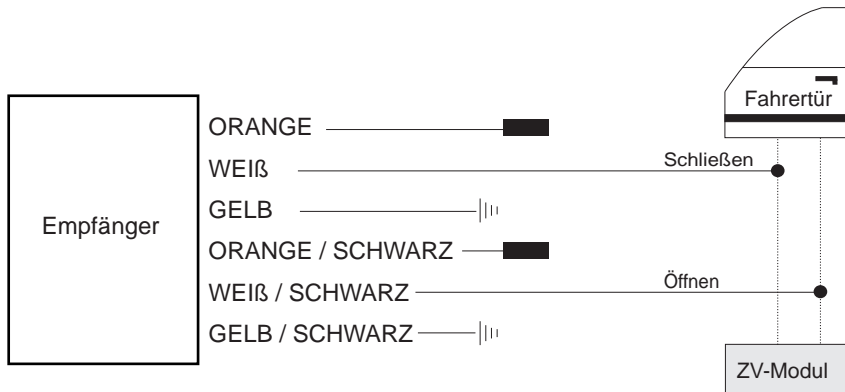

||| MASSE


■ Isolieren, wird nicht benötigt

## ■ Typ 3: Plus gesteuert

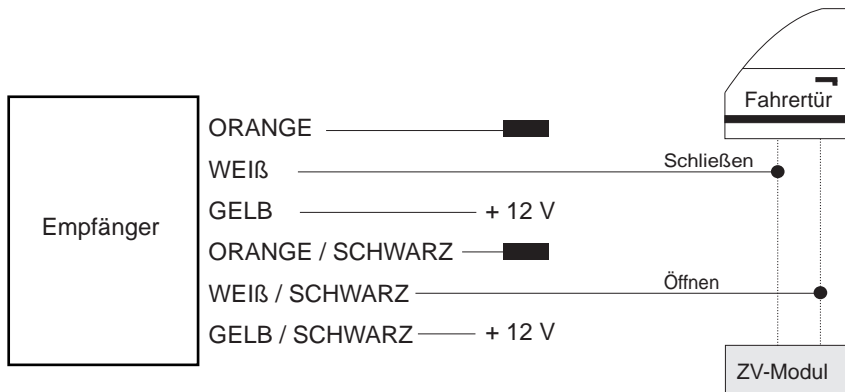


 Isolieren, wird nicht benötigt

## ■ Typ 4: Plus gesteuert

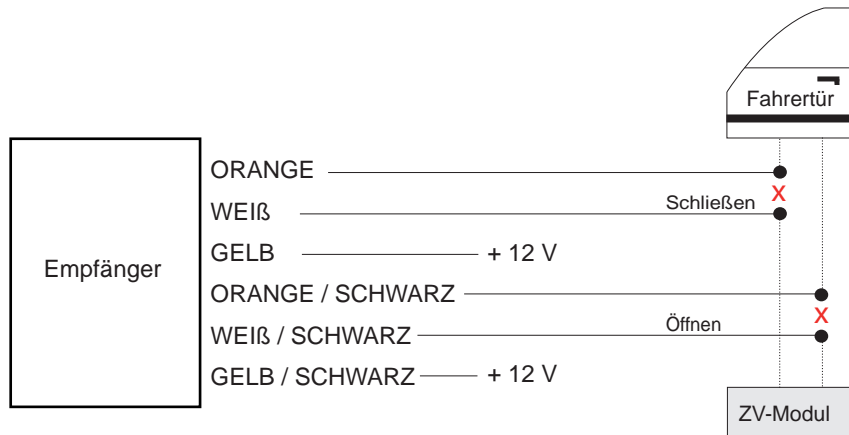

X Kabel durchtrennen


## ■ Typ 5: Plus gesteuert (Pin)

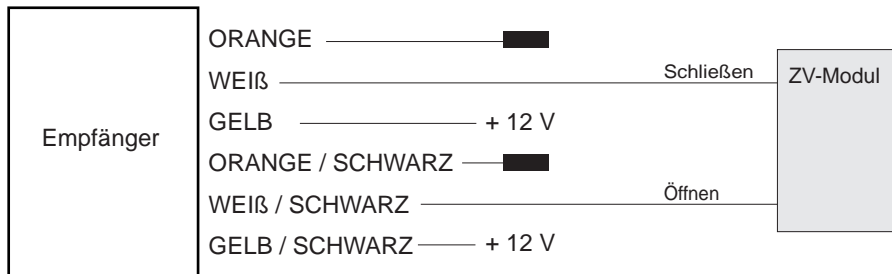

■ Isolieren, wird nicht benötigt




## ■ Typ 6: Masse gesteuert (mit Widerstand)

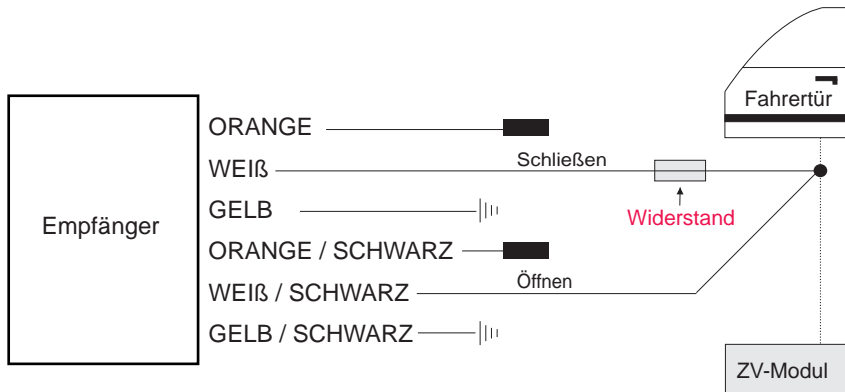

||| MASSE

■ Isolieren, wird nicht benötigt


## ■ Typ 7

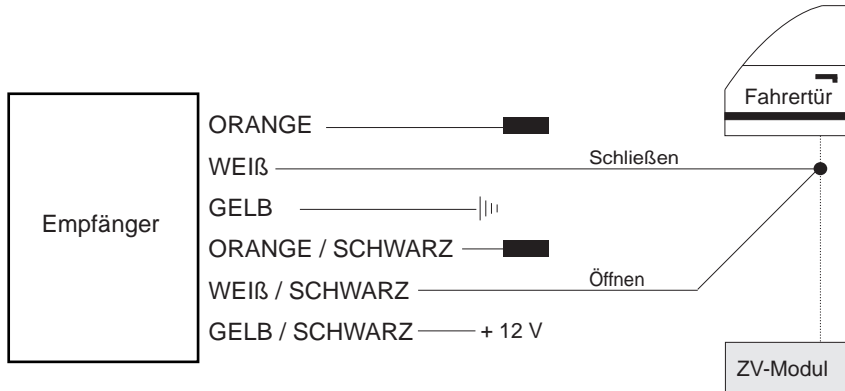

||| MASSE

■ Isolieren, wird nicht benötigt

## ■ Typ 8: Plus gesteuert (Stellmotor)

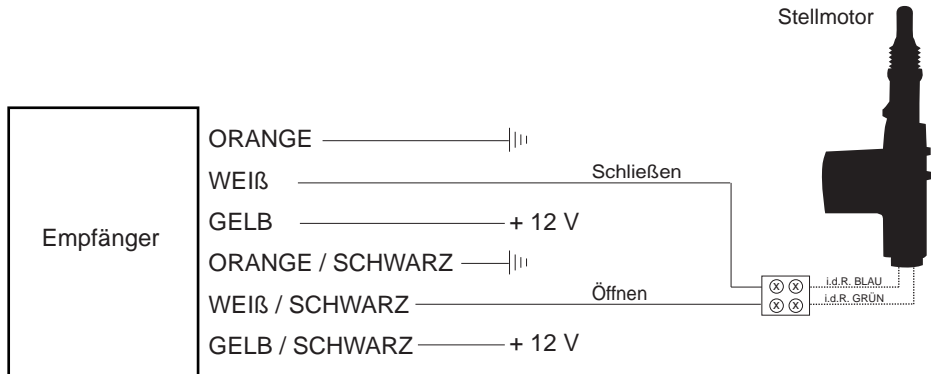

||| MASSE

# Honda

**Modell**

Accord

**Baujahr**

92->

**Code**

-

## KABELFARBE / POSITION

Blinker links

grün-blau

Blinker rechts

grün-gelb

Position Blinker

Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.

ZV-Typ

Typ 2

ZV öffnen

grün-rot

ZV schließen

grün-weiss

Anschlußort

Kabelstrang von der Fahrtür kommend.

# Honda

Modell	Baujahr	Code
Accord Aerodeck	92->	-

## KABELFARBE / POSITION

Blinker links	grün-blau-grau
Blinker rechts	grün-gelb-grau
Position Blinker	Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.
ZV-Typ	Typ 2
ZV öffnen	gelb-rot
ZV schließen	weiss-rot
Anschlußort	Kabelstrang von der Fahrertür kommend.

# Honda

**Modell**

Accord Aerodeck

**Baujahr**

96->

**Code**

-

## KABELFARBE / POSITION

Blinker links

grün-blau

Blinker rechts

grün-gelb

Position Blinker

Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.

ZV-Typ

Typ 2

ZV öffnen

orange

ZV schließen

schwarz-weiss

Anschlußort

Kabelstrang von der Fahrtür kommend.

# Honda

**Modell**

Accord Coupe

**Baujahr**

96->

**Code**

-

## KABELFARBE / POSITION

Blinker links

grün-blau

Blinker rechts

grün-gelb

Position Blinker

Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.

ZV-Typ

Typ 2

ZV öffnen

schwarz-rot

ZV schließen

rosa

Anschlußort

Kabelstrang von der Fahrtür kommend.

# Honda

**Modell**

Civic

**Baujahr**

93->

**Code**

-

## KABELFARBE / POSITION

Blinker links

grün-blau-grau

Blinker rechts

grün-blau-grau

Position Blinker

Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.

ZV-Typ

Typ 2

ZV öffnen

gelb-rot

ZV schließen

weiss-rot

Anschlußort

Kabelstrang von der Fahrertür kommend.



# Honda

**Modell**

Civic

**Baujahr**

96->

**Code**

-

## KABELFARBE / POSITION

Blinker links

grün-blau

Blinker rechts

grün-gelb

Position Blinker

Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.

ZV-Typ

Typ 2

ZV öffnen

rot-blau

ZV schließen

rot-weiss

Anschlußort

Kabelstrang von der Fahrtür kommend.

# Honda

Modell	Baujahr	Code
Civic - 3 Tüer	96->	-

## KABELFARBE / POSITION

Blinker links	grün-gelb
Blinker rechts	grün-rot
Position Blinker	Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.
ZV-Typ	Typ 2
ZV öffnen	blau-rot
ZV schließen	blau-weiss
Anschlußort	Kabelstrang von der Fahrtür kommend.

# Honda

**Modell**

CR-V

**Baujahr**

97->

**Code**

-

## KABELFARBE / POSITION

Blinker links

grün-gelb

Blinker rechts

grün-rot

Position Blinker

Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.

ZV-Typ

Typ 2

ZV öffnen

blau-rot

ZV schließen

blau-weiss

Anschlußort

Kabelstrang von der Fahrtür kommend.

# Honda

**Modell**

CRX

**Baujahr**

87-90

**Code**

-

## **KABELFARBE / POSITION**

Blinker links

grün-blau-grau

Blinker rechts

grün-gelb-grau

Position Blinker

Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.

ZV-Typ

Typ 8

ZV öffnen

-

ZV schließen

-

Anschlußort

Stellmotor muss in der Fahrtür nachgerüstet werden.

# Honda

**Modell**

Legend

**Baujahr**

93->

**Code**

-

## KABELFARBE / POSITION

Blinker links

grün-blau-grau

Blinker rechts

grün-gelb-grau

Position Blinker

Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.

ZV-Typ

Typ 2

ZV öffnen

grün-schwarz-gold

ZV schließen

grün-weiss-gold

Anschlußort

Kabelstrang von der Fahrertür kommend.

# Honda

**Modell**

Legend

**Baujahr**

96->

**Code**

-

## KABELFARBE / POSITION

Blinker links

grün-gelb

Blinker rechts

rosa-blau

Position Blinker

Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.

ZV-Typ

Typ 3

ZV öffnen

gelb-rot

ZV schließen

weiss-rot

Anschlußort

In der Fahrtür.

# Honda

**Modell**

NSX

**Baujahr**

93->

**Code**

-

## KABELFARBE / POSITION

Blinker links

grün-blau-grau

Blinker rechts

grün-gelb-grau

Position Blinker

Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.

ZV-Typ

Typ 2

ZV öffnen

grün-schwarz-gold

ZV schließen

grün-weiss-gold

Anschlußort

Kabelstrang von der Fahrertür kommend.

# Honda

**Modell**

NSX

**Baujahr**

96->

**Code**

-

## KABELFARBE / POSITION

Blinker links

blau-gelb

Blinker rechts

blau-grün

Position Blinker

Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.

ZV-Typ

Typ 2

ZV öffnen

blau-rot

ZV schließen

blau-weiss

Anschlußort

Kabelstrang von der Fahrtür kommend.



# Honda

Modell	Baujahr	Code
Prelude	97->	-

## KABELFARBE / POSITION

Blinker links	grün-blau
Blinker rechts	grün-gelb
Position Blinker	Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.
ZV-Typ	Typ 2
ZV öffnen	grün-orange
ZV schließen	rot-weiss
Anschlußort	Kabelstrang von der Fahrtür kommend.

# Honda

**Modell**

Prelude

**Baujahr**

90-96

**Code**

B B3

## KABELFARBE / POSITION

Blinker links

grün-blau-silber

Blinker rechts

grün-gelb-silber

Position Blinker

Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.

ZV-Typ

Typ 8

ZV öffnen

-

ZV schließen

-

Anschlußort

Stellmotor muss in der Fahrtür nachgerüstet werden.

# Honda

**Modell**

Shuttle

**Baujahr**

96->

**Code**

-

## **KABELFARBE / POSITION**

Blinker links

grün-blau

Blinker rechts

grün-gelb

Position Blinker

Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.

ZV-Typ

Typ 2

ZV öffnen

orange

ZV schließen

schwarz-weiss

Anschlußort

Kabelstrang von der Fahrtür kommend.