

RCA 100

Sistema alarma &
Mando a distancia de radio
con activación de intermitentes

Instrucción del montaje

Mercedes




■ ¡Garantía!!!

No se toma ninguna responsabilidad de la corrección de la información contenida adjunto. No se asume ninguna responsabilidad para los errores o las erratas. debido a la alta calidad de nuestro producto, le concedemos una garantía de dos años. La función y la durabilidad de la unidad de control central de la cerradura depende a un grado grande del montaje apropiado. Comprensible, no podemos conceder ninguna garantía para los defectos ascribable al montaje incorrecto o erróneo. En detalle, éstos incluyen componentes socarrados o quemados. Reconsignment de componentes aparentemente defectuosos está categóricamente en el costo del cliente. La investigación de averías es solamente posible a condición de que una descripción del defecto y una copia de la factura son incluidas. Observe por favor que los errores de dirección o que conectan están fuera del alcance de esta garantía. Comprensible, no podemos asumir la responsabilidad por los defectos causados así. Concedemos una garantía de dos años a partir de la fecha de la compra en todos los componentes. La garantía incluye gratuitamente la investigación de averías de esos defectos comprobable ascribable al uso del material culpable o a los errores de la fabricación. El resto de las demandas son exentas de responsabilidad. No se toma ninguna responsabilidad o responsabilidad por daños o pérdida consecuente referente a este producto. La reparación, las enmiendas, la fuente de piezas de repuesto y el consolidar del precio de compra son reservados.

La garantía expira si:

- 1) se ha alterado el dispositivo o si las tentativas en la reparación del dispositivo se han hecho.
- 2) se ha sobrecargado el dispositivo.
- 3) los daños tienen alrededor de venida debido a no hacer caso de las instrucciones del montaje.
- 4) el dispositivo ha estado conectado con la corriente o el voltaje inadecuada.
- 5) la polaridad apropiada del dispositivo no se ha observado.
- 6) el dispositivo ha sido dañado debido al maloperation.
- 7) el dispositivo ha sido dañado debido a la dirección negligente.
- 8) el dispositivo ha sido dañado debido a los fusibles puenteados o incorrectos.

■ Receptor

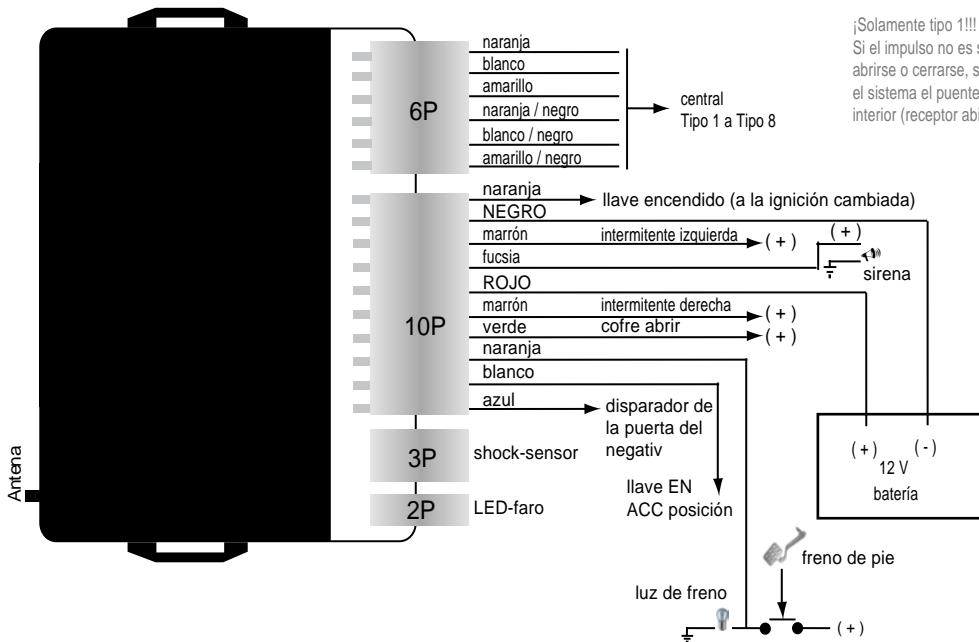

¡Solamente tipo 1!!!
Si el impulso no es suficiente
abrirse o cerrarse, satisfacer
el sistema el puente en el
interior (receptor abierto) a 4 sec.

■ Tipo 1:



■ Tipo 2



||| tierra ■ no requerido, aísele por favor

■ Tipo 3



■ no requerido, aísele por favor

■ Tipo 4



■ Tipo 5 (Pin)



■ no requerido, aíse por favor

■ Tipo 6 (con resistor)



||| tierra

■ no requerido, aíse por favor

■ Tipo 7



||| tierra

■ no requerido, aísele por favor

■ Tipo 8 (motor)



||| tierra

Mercedes

Modelo

190

Año de construcción

91->

Código

W201

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

negro-blanco

Intermitente derecha

negro-verde

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo1

Central abrir

azul

Central cerrar

azul

Central posición

Directamente en la bomba central de la cerradura bajo asiento trasero.

Mercedes

Modelo

200-500

Año de construcción

95->

Código

W124

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

negro-blanco

Intermitente derecha

negro-verde

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo1

Central abrir

azul

Central cerrar

azul

Central posición

Directamente en la bomba central de la cerradura bajo asiento trasero.

Mercedes

Modelo	Año de construcción	Código
260WE-560WE	91->	W126

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda	negro-blanco
Intermitente derecha	negro-verde
Intermitente posición	En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.
Tipo central	tipo1
Central abrir	azul
Central cerrar	azul
Central posición	Directamente en la bomba central de la cerradura bajo asiento trasero.

Mercedes

Modelo	Año de construcción	Código
A-clase	97->	W168

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda	negro-blanco
Intermitente derecha	negro-verde
Intermitente posición	En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.
Tipo central	tipo2
Central abrir	azul
Central cerrar	negro
Central posición	Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mercedes

Modelo	Año de construcción	Código
C180-280	94->	W202

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda	negro-blanco
Intermitente derecha	negro-verde
Intermitente posición	En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.
Tipo central	tipo2
Central abrir	azul
Central cerrar	negro
Central posición	Bomba central de la cerradura en el tronco (derecho).

Mercedes

Modelo	Año de construcción	Código
CLK	97->	C208

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda	negro-blanco
Intermitente derecha	negro-verde
Intermitente posición	En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.
Tipo central	tipo6
Central abrir	blanco-verde
Central cerrar	blanco-verde con resistencia de 200 ohm
Central posición	Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mercedes

Modelo	Año de construcción	Código
E200-420	95->	W210

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda	negro-blanco
Intermitente derecha	negro-verde
Intermitente posición	En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.
Tipo central	tipo6
Central abrir	blanco-verde
Central cerrar	blanco-verde con resistencia de 200 ohm
Central posición	Bajo asiento trasero.

Mercedes

Modelo	Año de construcción	Código
G230-300	91->	W460

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda	negro-blanco
Intermitente derecha	negro-verde
Intermitente posición	En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.
Tipo central	tipo2
Central abrir	marrón-blanco
Central cerrar	marrón-azul
Central posición	Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mercedes

Modelo	Año de construcción	Código
S-clase	99->	W140

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda	negro-blanco
Intermitente derecha	negro-verde
Intermitente posición	En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.
Tipo central	tipo2
Central abrir	azul-negro
Central cerrar	azul-amarillo
Central posición	Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mercedes

Modelo

S-clase

Año de construcción

->91

Código

W12

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

negro-blanco

Intermitente derecha

negro-verde

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo1

Central abrir

azul o verde

Central cerrar

azul o verde

Central posición

Directamente en la bomba central de la cerradura.

Mercedes

Modelo	Año de construcción	Código
SL	89->	R129

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda	negro-blanco
Intermitente derecha	negro-verde
Intermitente posición	En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.
Tipo central	tipo1
Central abrir	azul
Central cerrar	azul
Central posición	Directamente en la bomba central de la cerradura.

Mercedes

Modelo	Año de construcción	Código
SLK	96->	R170

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda	negro-blanco
Intermitente derecha	negro-verde
Intermitente posición	En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.
Tipo central	tipo6
Central abrir	blanco-verde
Central cerrar	blanco-verde con resistencia de 200 ohm
Central posición	Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mercedes

Modelo

Sprinter

Año de construcción

2000->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

negro-blanco

Intermitente derecha

negro-verde

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

pin 5

Central cerrar

pin 7

Central posición

En el enchufe en el regulador bajo asiento del conductor.

Mercedes

Modelo

Sprinter

Año de construcción

97->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

negro-blanco

Intermitente derecha

negro-verde

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

verde-blanco

Central cerrar

azul-rojo

Central posición

En el regulador bajo asiento del conductor.

Mercedes

Modelo	Año de construcción	Código
V-clase	96->	638

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda	negro-blanco
Intermitente derecha	negro-verde
Intermitente posición	En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.
Tipo central	tipo2
Central abrir	azul-negro
Central cerrar	azul-amarillo
Central posición	Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Mercedes

Modelo	Año de construcción	Código
Vito	98->	-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda	negro-blanco
Intermitente derecha	negro-verde
Intermitente posición	En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.
Tipo central	tipo3
Central abrir	verde-negro
Central cerrar	azul-rojo
Central posición	Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.