# RCA 300

## Auto Alarmanlage & Funkfernbedienung
mit blinkeransteuerung

Installations-Anleitung

## Nissan

## Gewährleistung / Garantie

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Irrtümer oder Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
Wir gewähren Ihnen aufgrund der hohen Qualität unseres Produktes eine Garantie von 2 Jahren. Die Funktion und Haltbarkeit der ZV-Steuereinheit hängt zum großen Teil von einem fachgerechten Einbau ab. Für Defekte, die auf einen falschen oder fehlerhaften Einbau zurückzuführen sind, können wir verständlicherweise keine Gewährleistung übernehmen. Hierzu zählen insbesondere verschmorte oder durchgebrannte Bauteile. Die Kosten für die Rücksendung der scheinbar defekten Bestandteile übernimmt der Kunde. Eine Fehlerbehebung ist nur mit genauer Fehlerbeschreibung und Kopie der Endkundenrechnung möglich. Bitte beachten Sie, dass Beschädigungen, die auf fehlerhafte Installation zurückzuführen sind, von der Garantie ausgeschlossen sind.
Verständlicherweise können wir keinerlei Haftung übernehmen für die verursachten Defekte infolge falscher Installation. Wir garantieren eine 2-jährige Gewährleistung ab Verkaufsdatum auf alle Bauteile des Produkts. Die Garantie umfasst die kostenlose Behebung der Mängel, die nachweisbar auf die Verwendung nicht einwandfreien Materials oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir übernehmen keine Gewähr oder Haftung für Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit diesem Produkt. Wir behalten uns eine Reparatur, Nachbesserung, oder Ersatzteillieferung oder Rückerstattung des Kaufpreises vor.

Die Garantie erlischt wenn:

1) das Gerät verändert wurde bzw. Reparaturversuche am Gerät vorgenommen wurden.
2) das Gerät überlastet wurde.
3) Schäden durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstanden sind.
4) das Gerät an falsche Strom- oder Spannungsart angeschlossen wurde.
5) die passende Polarität des Gerätes nicht beachtet wurde.
6) das Gerät infolge Fehlbedienung beschädigt wurde.
7) das Gerät durch eine nachlässige Behandlung beschädigt wurde.
8) das Gerät durch überbrückte oder falsche Sicherungen beschädigt wurde.

Schlüsselumbau:

Die Schlüsselrohlinge, die in die Handsender geschraubt sind dienen nur als Muster und können nicht bearbeitet oder geschliffen werden. Sie müssen Ihren eigenen Schlüssel in den neuen Handsender einbauen. Sie können selbst entscheiden, ob Sie Ihren ursprünglichen Autoschlüssel verwenden oder eine Kopie erstellen möchten, um diese dann für den Handsender passend zu schleifen.

Die Wegfahrsperre:

Der Transponder der Wegfahrsperre muss in den Handsender (oberhalb der LED) eingeklebt werden.

## Empfänger

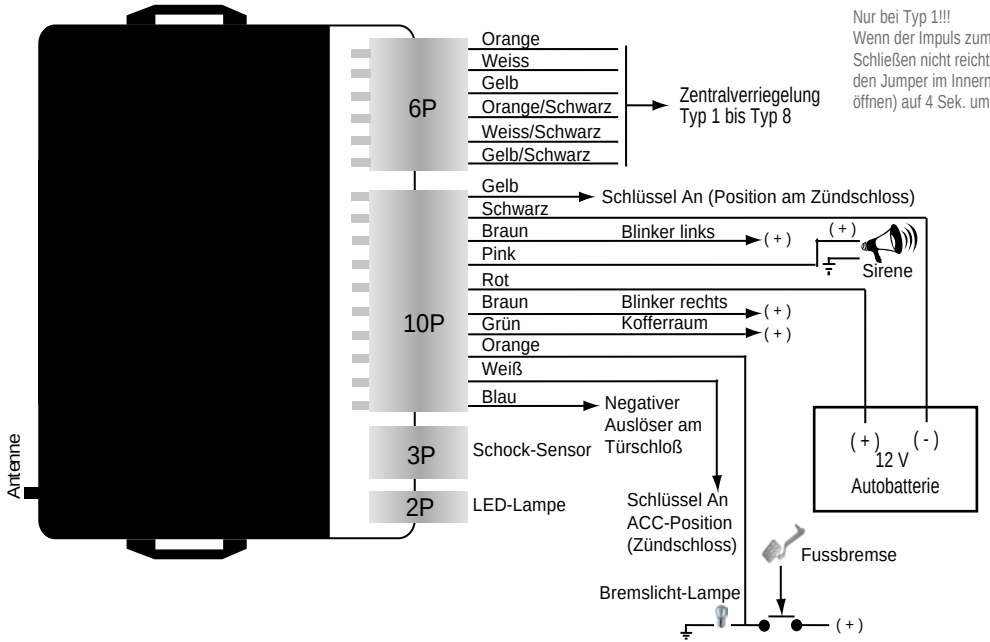
Nur bei Typ 1!!!
Wenn der Impuls zum Öffnen oder Schließen nicht reicht, bitte den Jumper im Innern (Empfänger öffnen) auf 4 Sek. umstellen.
Antenne
6P
Orange
Weiss
Gelb
Orange/Schwarz
Weiss/Schwarz
Gelb/Schwarz
Zentralverriegelung Typ 1 bis Typ 8
10P
Gelb
Schwarz
Schlüssel An (Position am Zündschloss)
Braun
Blinker links
( + )
Pink
( + )
Sirene
Rot
Braun
Blinker rechts
( + )
Grün
Kofferraum
( + )
Orange
Weiß
Blau
Negativer Auslöser am Türschloß
3P
Schock-Sensor
2P
LED-Lampe
( + )
( - )
12 V
Autobatterie
Schlüssel An ACC-Position (Zündschloss)
Fussbremse
Bremslicht-Lampe
( + )

# ■ Typ 1: Pneumatisch gesteuert

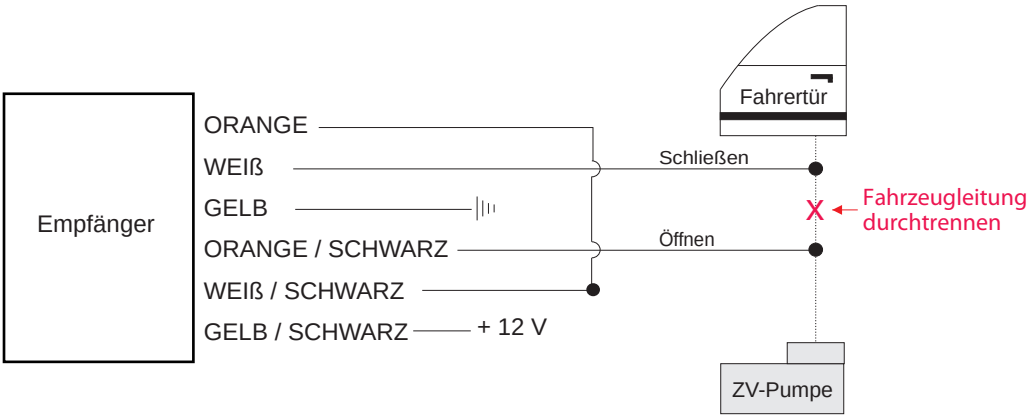


MASSE

# ■ Typ 2: Masse gesteuert

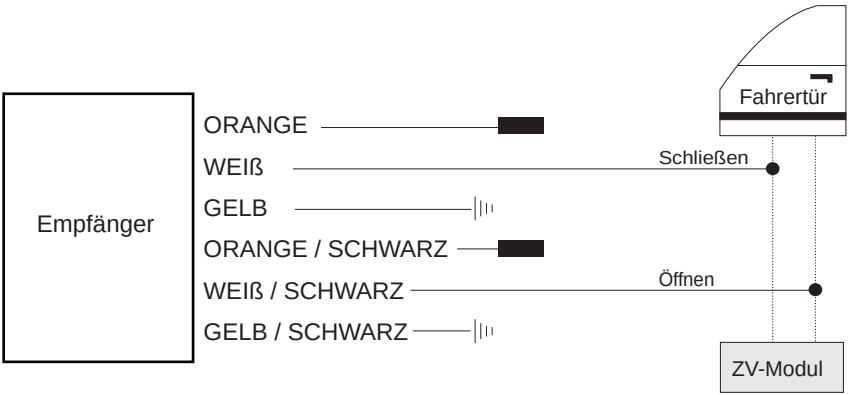


MASSE

Isolieren, wird nicht benötigt

# ■ Typ 3: Plus gesteuert

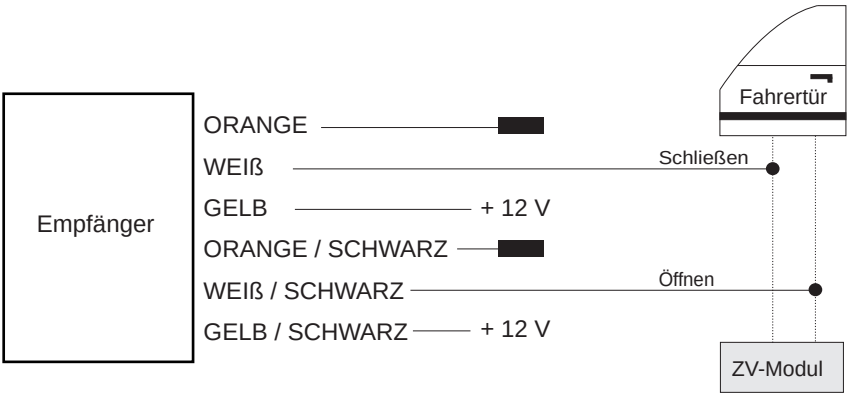


■ Isolieren, wird nicht benötigt

# ■ Typ 4: Plus gesteuert

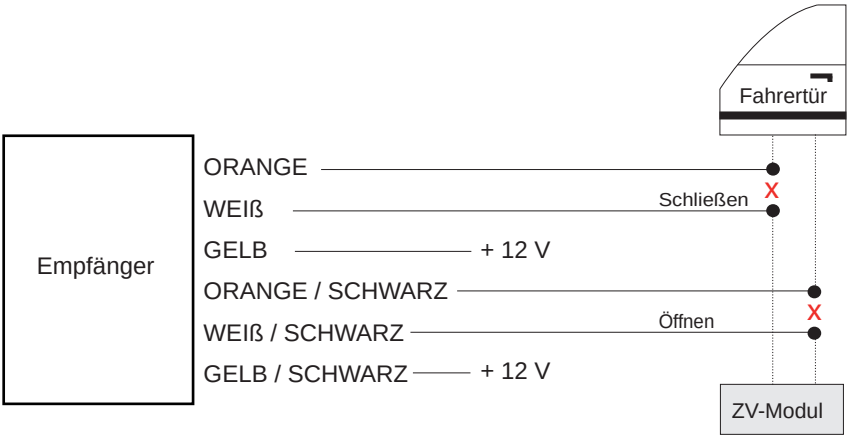


X Kabel durchtrennen

# ■ Typ 5: Plus gesteuert (Pin)

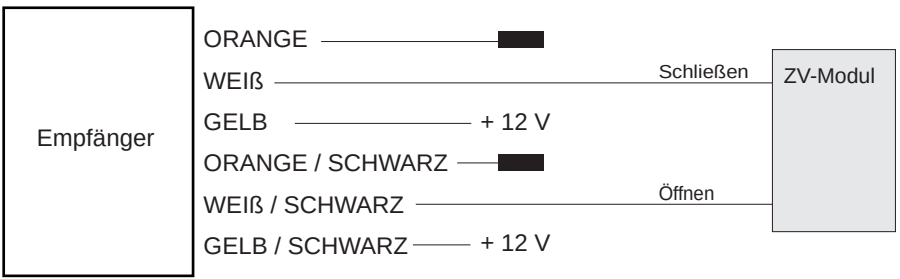


■ Isolieren, wird nicht benötigt

# ■ Typ 6: Masse gesteuert (mit Widerstand)

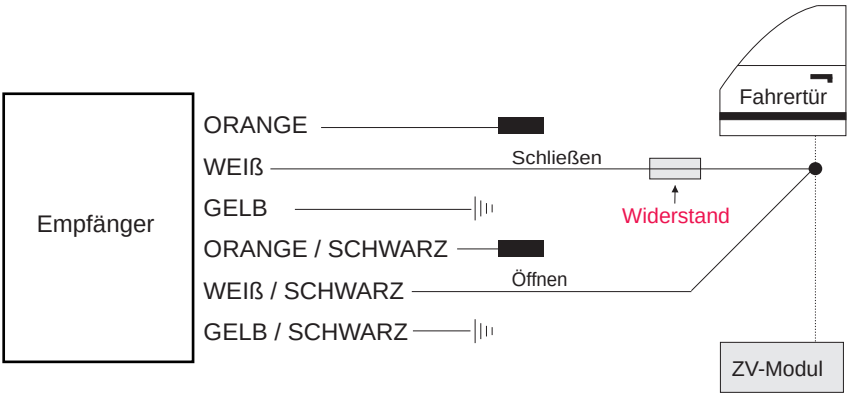


MASSE

Isolieren, wird nicht benötigt

# ■ Typ 7

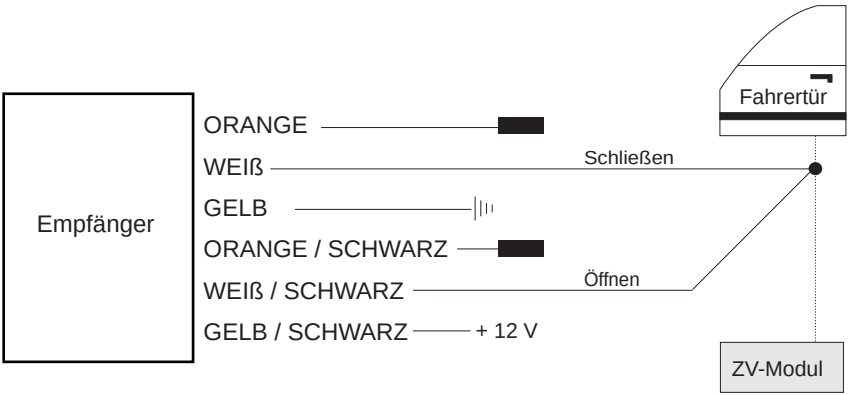


MASSE

Isolieren, wird nicht benötigt

# ■ Typ 8: Plus gesteuert (Stellmotor)

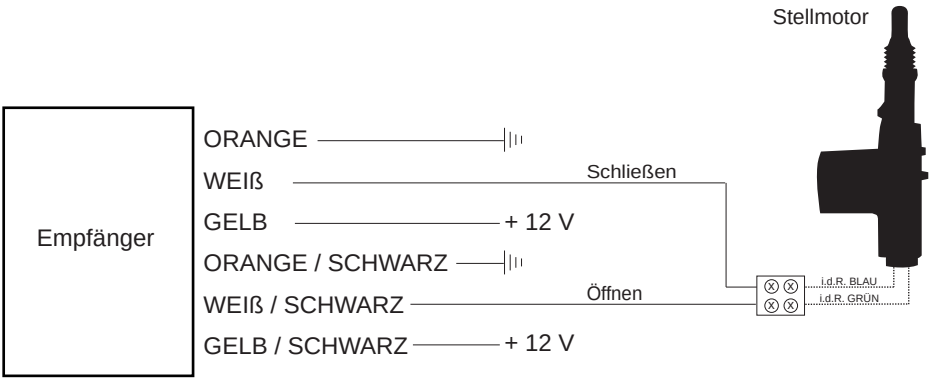


MASSE

# Nissan

| Modell | Baujahr | Code |
|---|---|---|
| Almera | 96-> | - |

| | KABELFARBE / POSITION |
|---|---|
| Blinker links | grün-gelb |
| Blinker rechts | grün-schwarz |
| Position Blinker | Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten. |
| ZV-Typ | Typ 7 |
| ZV öffnen | gelb-rot |
| ZV schließen | gelb-rot |
| Anschlußort | Kabelstrang von der Fahrertür kommend. |

# Nissan

| Modell | Baujahr | Code |
|---|---|---|
| Almera | 96-> | - |

| | KABELFARBE / POSITION |
|---|---|
| Blinker links | grün-schwarz |
| Blinker rechts | grün-gelb |
| Position Blinker | Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten. |
| ZV-Typ | Typ 2 |
| ZV öffnen | weiss |
| ZV schließen | grün-rot |
| Anschlußort | Kabelstrang von der Fahrertür kommend. |

# Nissan

| Modell | Baujahr | Code |
|---|---|---|
| Maxima | 91-> | - |

| | KABELFARBE / POSITION |
|---|---|
| Blinker links | grün-schwarz |
| Blinker rechts | grün-gelb |
| Position Blinker | Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten. |
| ZV-Typ | Typ 2 |
| ZV öffnen | hellblau |
| ZV schließen | grau-rot |
| Anschlußort | Kabelstrang von der Fahrertür kommend. |

# Nissan

| Modell | Baujahr | Code |
|---|---|---|
| Micra | 99-> | - |

| | KABELFARBE / POSITION |
|---|---|
| Blinker links | grün-schwarz |
| Blinker rechts | grün-gelb |
| Position Blinker | Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten. |
| ZV-Typ | Typ 2 |
| ZV öffnen | gelb-rot |
| ZV schließen | grün-rot |
| Anschlußort | Kabelstrang von der Fahrertür kommend. |

# Nissan

| Modell | Baujahr | Code |
|---|---|---|
| Patrol Gr St. | 95-> | |

| | KABELFARBE / POSITION |
|---|---|
| Blinker links | grün-schwarz |
| Blinker rechts | grün-gelb |
| Position Blinker | Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten. |

| | |
|---|---|
| ZV-Typ | Typ 8 |
| ZV öffnen | - |
| ZV schließen | - |
| Anschlußort | Stellmotor muss in der Fahrertür nachgerüstet werden. |

# Nissan

| Modell | Baujahr | Code |
|---|---|---|
| Patrol Gr St. | 98-> | |

| | KABELFARBE / POSITION |
|---|---|
| Blinker links | grün-rot |
| Blinker rechts | grün-gelb |
| Position Blinker | Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten. |
| | |
| ZV-Typ | Typ 2 |
| ZV öffnen | gelb-rot |
| ZV schließen | schwarz-gelb |
| Anschlußort | Am ZV Modul / Mittelkonsole. |

# Nissan

| Modell | Baujahr | Code |
|---|---|---|
| Primera | 98-> | |

| | KABELFARBE / POSITION |
|---|---|
| Blinker links | grün-schwarz |
| Blinker rechts | grün-gelb |
| Position Blinker | Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten. |
| ZV-Typ | Typ 2 |
| ZV öffnen | orange-silber |
| ZV schließen | grün-rot-silber |
| Anschlußort | Kabelstrang von der Fahrertür kommend. |

# Nissan

| Modell | Baujahr | Code |
|---|---|---|
| Primera | 02-> | |

| | KABELFARBE / POSITION |
|---|---|
| Blinker links | grün-gelb |
| Blinker rechts | grün-schwarz |
| Position Blinker | Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten. |
| ZV-Typ | Typ 2 |
| ZV öffnen | braun-gelb |
| ZV schließen | grau |
| Anschlußort | Kabelstrang von der Fahrertür kommend. |

# Nissan

| Modell | Baujahr | Code |
|---|---|---|
| Serena | 99-> | |

| | KABELFARBE / POSITION |
|---|---|
| Blinker links | grün-gelb |
| Blinker rechts | grün-rot |
| Position Blinker | Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten. |
| ZV-Typ | Typ 2 |
| ZV öffnen | gelb-rot |
| ZV schließen | orange-schwarz |
| Anschlußort | Kabelstrang von der Fahrertür kommend. |