

RCA 300

Auto Alarmanlage &
Funkfernbedienung
mit blinkeransteuerung



Installations-Anleitung

Rover

Gewährleistung / Garantie

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Irrtümer oder Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Wir gewähren Ihnen aufgrund der hohen Qualität unseres Produktes eine Garantie von 2 Jahren. Die Funktion und Haltbarkeit der ZV-Steuerinheit hängt zum großen Teil von einem fachgerechten Einbau ab. Für Defekte, die auf einen falschen oder fehlerhaften Einbau zurückzuführen sind, können wir verständlicherweise keine Gewährleistung übernehmen. Hierzu zählen insbesondere verschmorte oder durchgebrannte Bauteile. Die Kosten für die Rücksendung der scheinbar defekten Bestandteile übernimmt der Kunde. Eine Fehlerbehebung ist nur mit genauer Fehlerbeschreibung und Kopie der Endkundenrechnung möglich. Bitte beachten Sie, dass Beschädigungen, die auf fehlerhafte Installation zurückzuführen sind, von der Garantie ausgeschlossen sind. Verständlicherweise können wir keinerlei Haftung übernehmen für die verursachten Defekte infolge falscher Installation. Wir garantieren eine 2-jährige Gewährleistung ab Verkaufsdatum auf alle Bauteile des Produkts. Die Garantie umfasst die kostenlose Behebung der Mängel, die nachweisbar auf die Verwendung nicht einwandfreien Materials oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir übernehmen keine Gewähr oder Haftung für Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit diesem Produkt. Wir behalten uns eine Reparatur, Nachbesserung, oder Ersatzteillieferung oder Rückerstattung des Kaufpreises vor.

Die Garantie erlischt wenn:

- 1) das Gerät verändert wurde bzw. Reparaturversuche am Gerät vorgenommen wurden.
- 2) das Gerät überlastet wurde.
- 3) Schäden durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstanden sind.
- 4) das Gerät an falsche Strom- oder Spannungsart angeschlossen wurde.
- 5) die passende Polarität des Gerätes nicht beachtet wurde.
- 6) das Gerät infolge Fehlbedienung beschädigt wurde.
- 7) das Gerät durch eine nachlässige Behandlung beschädigt wurde.
- 8) das Gerät durch überbrückte oder falsche Sicherungen beschädigt wurde.

Schlüsselumbau:

Die Schlüsselrohlinge, die in die Handsender geschraubt sind dienen nur als Muster und können nicht bearbeitet oder geschliffen werden. Sie müssen Ihren eigenen Schlüssel in den neuen Handsender einbauen. Sie können selbst entscheiden, ob Sie Ihren ursprünglichen Autoschlüssel verwenden oder eine Kopie erstellen möchten, um diese dann für den Handsender passend zu schleifen.

Die Wegfahrsperr:


Der Transponder der Wegfahrsperr muss in den Handsender (oberhalb der LED) eingeklebt werden.

■ Empfänger



Nur bei Typ 1!!!
 Wenn der Impuls zum Öffnen oder Schließen nicht reicht, bitte den Jumper im Innern (Empfänger öffnen) auf 4 Sek. umstellen.

■ Typ 1: Pneumatisch gesteuert

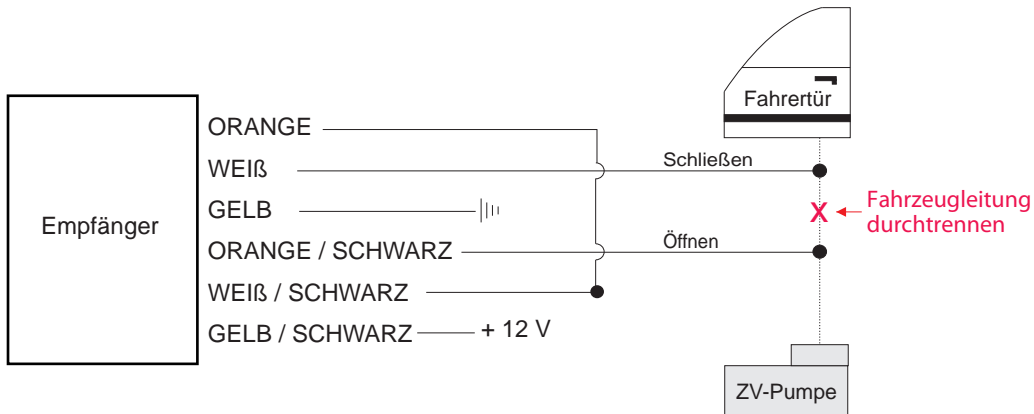

||| MASSE


■ Typ 2: Masse gesteuert



||| MASSE

■ Isolieren, wird nicht benötigt

■ Typ 3: Plus gesteuert

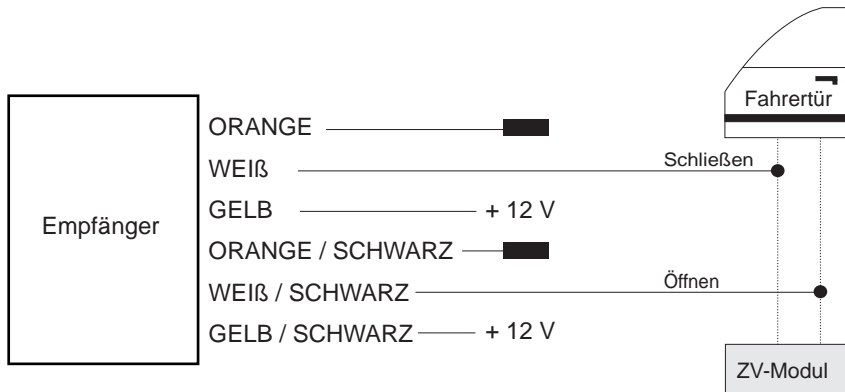

■ Isolieren, wird nicht benötigt

■ Typ 4: Plus gesteuert



X Kabel durchtrennen

■ Typ 5: Plus gesteuert (Pin)



■ Isolieren, wird nicht benötigt

■ Typ 6: Masse gesteuert (mit Widerstand)



||| MASSE

■ Isolieren, wird nicht benötigt

■ Typ 7



||| MASSE

■ Isolieren, wird nicht benötigt

■ Typ 8: Plus gesteuert (Stellmotor)



||| MASSE

Rover

Modell	Baujahr	Code
25	2000->	-

KABELFARBE / POSITION

Blinker links	grün-weiss
Blinker rechts	grün-rot
Position Blinker	Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.
ZV-Typ	Typ 3
ZV öffnen	pink
ZV schließen	orange
Anschlußort	Kabelstrang von der Fahrtür kommend.

Rover

Modell

600

Baujahr

1993->

Code

-

KABELFARBE / POSITION

Blinker links

grün-weiss

Blinker rechts

grün-schwarz

Position Blinker

Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.

ZV-Typ

Typ 2

ZV öffnen

grün-gelb

ZV schließen

grün-blau

Anschlußort

Kabelstrang von der Fahrtür kommend.

Rover

Modell

75

Baujahr

1999->

Code

-

KABELFARBE / POSITION

Blinker links

grün-rot oder grün-pink

Blinker rechts

grün-weiss oder grün

Position Blinker

Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.

ZV-Typ

Typ 2

ZV öffnen

grau-grün

ZV schließen

grün-pink

Anschlußort

Kabelstrang von der Fahrtür kommend.

Rover

Modell

Freelander

Baujahr

2002

Code

-

KABELFARBE / POSITION

Blinker links

grün-weiss

Blinker rechts

grün-rot

Position Blinker

Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.

ZV-Typ

Typ 2

ZV öffnen

braun-schwarz

ZV schließen

pink-schwarz

Anschlußort

Kabelstrang von der Fahrertür kommend.

Rover

Modell

R.Rover 3.9 V8

Baujahr

2000->

Code

-

KABELFARBE / POSITION

Blinker links

grün-weiss

Blinker rechts

grün-rot

Position Blinker

Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.

ZV-Typ

Typ 2

ZV öffnen

gelb-orange

ZV schließen

rot-pink

Anschlußort

Kabelstrang von der Fahrtür kommend.