RC 300

Funkfernbedienung
mit blinkeransteuerung

Installations-Anleitung

Alfa Romeo

Empfänger

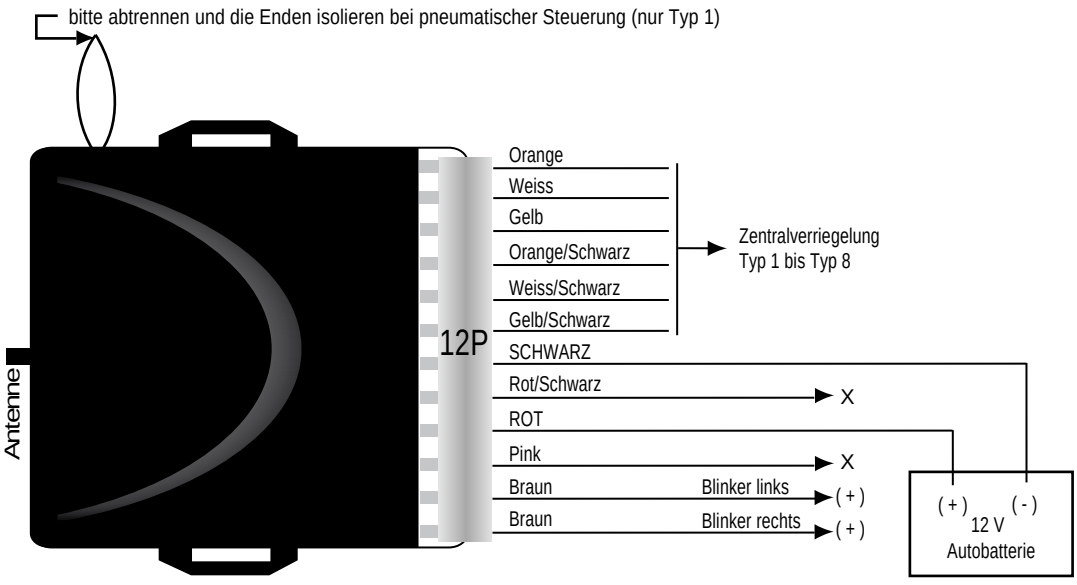

X = wird nicht benötigt, bitte isolieren

Gewährleistung / Garantie

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Irrtümer oder Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
Wir gewähren Ihnen aufgrund der hohen Qualität unseres Produktes eine Garantie von 2 Jahren. Die Funktion und Haltbarkeit der ZV-Steuereinheit hängt zum großen Teil von einem fachgerechten Einbau ab. Für Defekte, die auf einen falschen oder fehlerhaften Einbau zurückzuführen sind, können wir verständlicherweise keine Gewährleistung übernehmen. Hierzu zählen insbesondere verschmorte oder durchgebrannte Bauteile. Die Kosten für die Rücksendung der scheinbar defekten Bestandteile übernimmt der Kunde. Eine Fehlerbehebung ist nur mit genauer Fehlerbeschreibung und Kopie der Endkundenrechnung möglich. Bitte beachten Sie, dass Beschädigungen, die auf fehlerhafte Installation zurückzuführen sind, von der Garantie ausgeschlossen sind.
Verständlicherweise können wir keinerlei Haftung übernehmen für die verursachten Defekte infolge falscher Installation. Wir garantieren eine 2-jährige Gewährleistung ab Verkaufsdatum auf alle Bauteile des Produkts. Die Garantie umfasst die kostenlose Behebung der Mängel, die nachweisbar auf die Verwendung nicht einwandfreien Materials oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir übernehmen keine Gewähr oder Haftung für Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit diesem Produkt. Wir behalten uns eine Reparatur, Nachbesserung, oder Ersatzteillieferung oder Rückerstattung des Kaufpreises vor.

Die Garantie erlischt wenn:

1) das Gerät verändert wurde bzw. Reparaturversuche am Gerät vorgenommen wurden.
2) das Gerät überlastet wurde.
3) Schäden durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstanden sind.
4) das Gerät an falsche Strom- oder Spannungsart angeschlossen wurde.
5) die passende Polarität des Gerätes nicht beachtet wurde.
6) das Gerät infolge Fehlbedienung beschädigt wurde.
7) das Gerät durch eine nachlässige Behandlung beschädigt wurde.
8) das Gerät durch überbrückte oder falsche Sicherungen beschädigt wurde.

Schlüsselumbau:

Die Schlüsselrohlinge, die in die Handsender geschraubt sind dienen nur als Muster und können nicht bearbeitet oder geschliffen werden. Sie müssen Ihren eigenen Schlüssel in den neuen Handsender einbauen. Sie können selbst entscheiden, ob Sie Ihren ursprünglichen Autoschlüssel verwenden oder eine Kopie erstellen möchten, um diese dann für den Handsender passend zu schleifen.

Die Wegfahrsperre:

Der Transponder der Wegfahrsperre muss in den Handsender (oberhalb der LED) eingeklebt werden.

■ Typ 1: Pneumatisch gesteuert

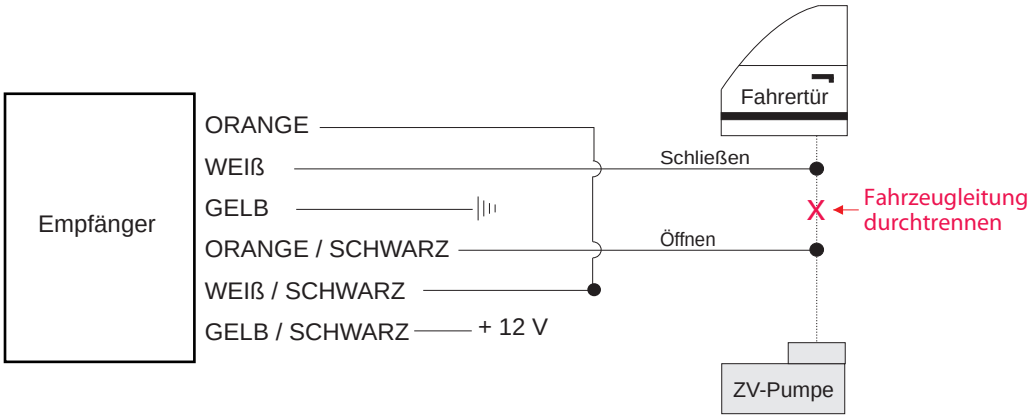

MASSE

■ Typ 2: Masse gesteuert

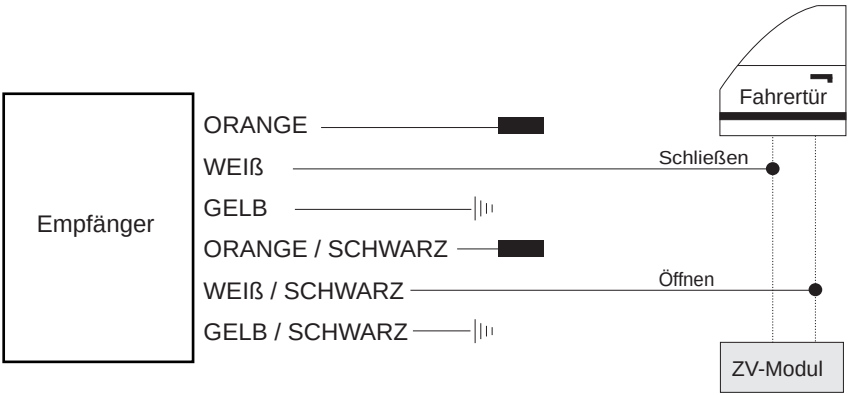

MASSE

Isolieren, wird nicht benötigt

■ Typ 3: Plus gesteuert

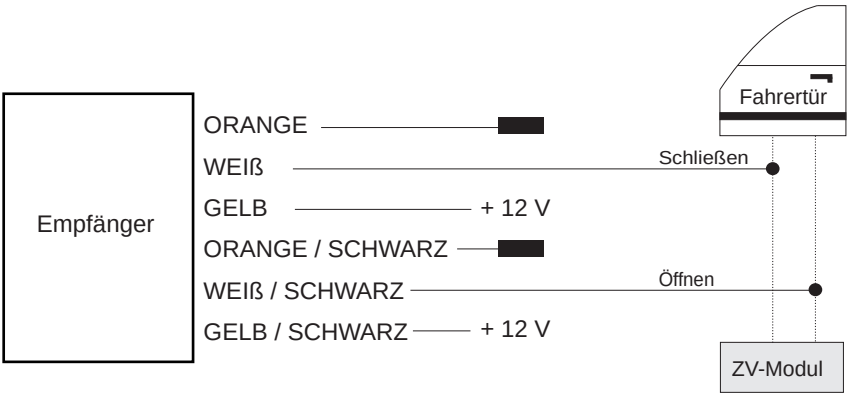

■ Isolieren, wird nicht benötigt

■ Typ 4: Plus gesteuert

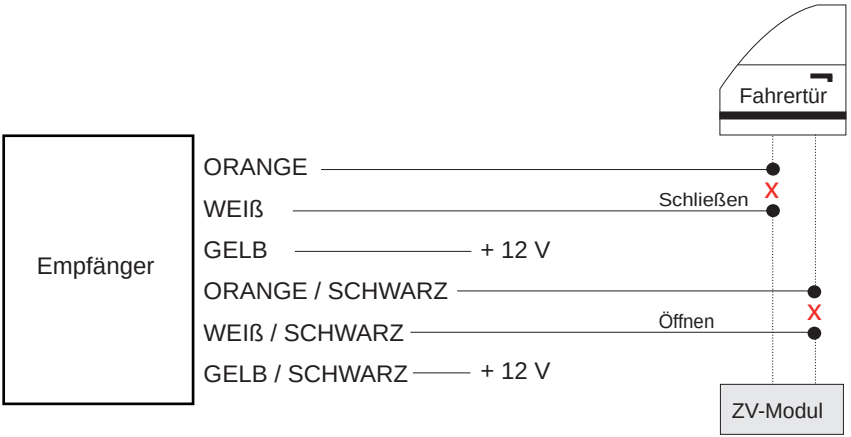

X Kabel durchtrennen

■ Typ 5: Plus gesteuert (Pin)

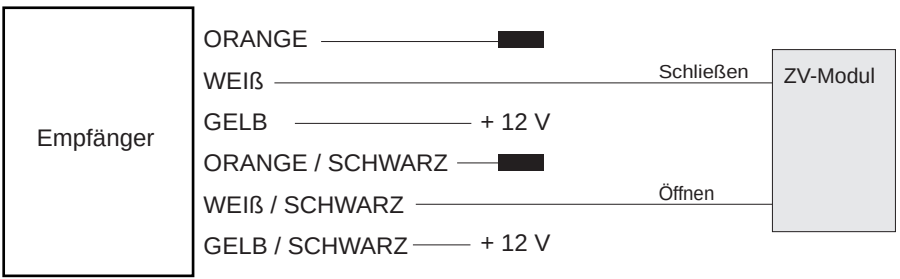

■ Isolieren, wird nicht benötigt

■ Typ 6: Masse gesteuert (mit Widerstand)

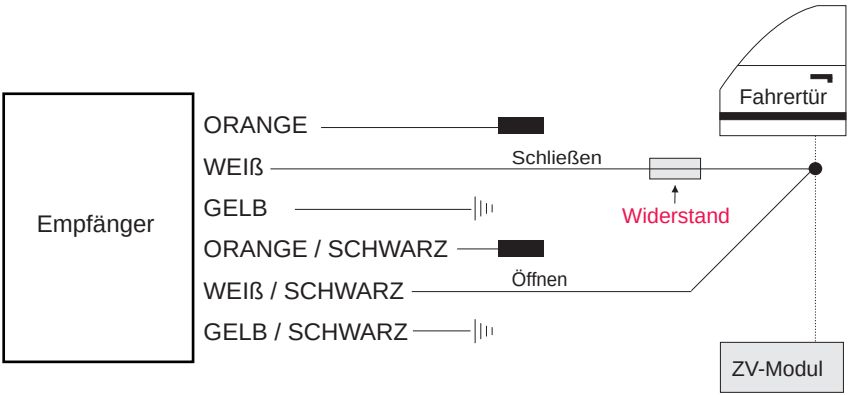

MASSE

Isolieren, wird nicht benötigt

■ Typ 7

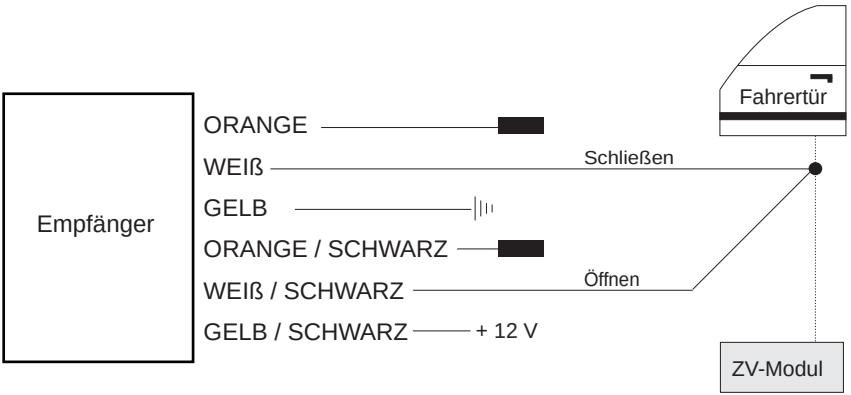

MASSE

Isolieren, wird nicht benötigt

■ Typ 8: Plus gesteuert (Stellmotor)

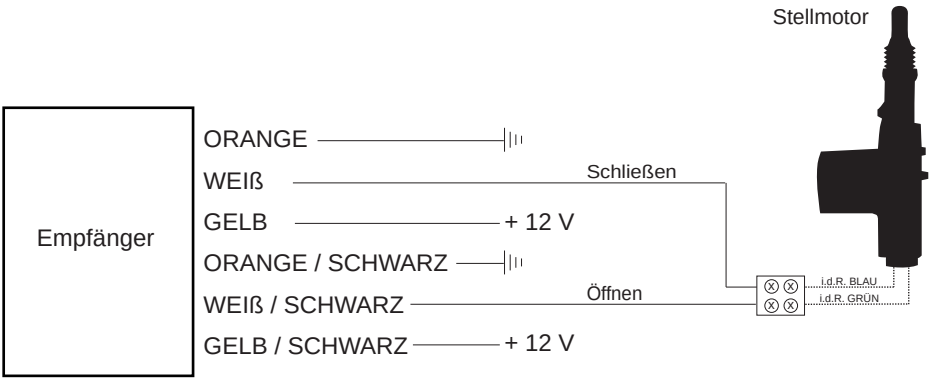

MASSE

Alfa

Modell	Baujahr	Code
145	**97->**	930

	KABELFARBE / POSITION
Blinker links	hellblau
Blinker rechts	hellblau-schwarz
Position Blinker	Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.
ZV-Typ	Typ 2
ZV öffnen	weiss
ZV schließen	hellblau
Anschlußort	Kabelstrang von der Fahrertür kommend.

Alfa

Modell	Baujahr	Code
146	**96->**	-

	KABELFARBE / POSITION
Blinker links	hellblau
Blinker rechts	hellblau-schwarz
Position Blinker	Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.
ZV-Typ	Typ 2
ZV öffnen	weiss
ZV schließen	hellblau oder hellblau-schwarz
Anschlußort	Kabelstrang von der Fahrertür kommend.

Alfa

Modell	Baujahr	Code
155	**92->**	167

	KABELFARBE / POSITION
Blinker links	hellblau
Blinker rechts	hellblau-schwarz
Position Blinker	Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.
ZV-Typ	Typ 2
ZV öffnen	weiss
ZV schließen	hellblau
Anschlußort	Kabelstrang von der Fahrertür kommend.

Alfa

Modell	Baujahr	Code
156	**97->**	-

	KABELFARBE / POSITION
Blinker links	hellblau
Blinker rechts	hellblau-schwarz
Position Blinker	Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.
ZV-Typ	Typ 2
ZV öffnen	weiss
ZV schließen	hellblau
Anschlußort	Kabelstrang von der Fahrertür kommend.

Alfa

Modell	Baujahr	Code
164	96->	-

	KABELFARBE / POSITION
Blinker links	hellblau
Blinker rechts	hellblau-schwarz
Position Blinker	Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.
ZV-Typ	Typ 2
ZV öffnen	braun
ZV schließen	violett
Anschlußort	Kabelstrang von der Fahrertür kommend.

Alfa

Modell	Baujahr	Code
164	**91->**	164

	KABELFARBE / POSITION
Blinker links	hellblau
Blinker rechts	hellblau-schwarz
Position Blinker	Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.
ZV-Typ	Typ 2
ZV öffnen	braun-weiss
ZV schließen	violett-weiss
Anschlußort	Kabelstrang von der Fahrertür kommend.

Alfa

Modell	Baujahr	Code
166	**96->**	-

	KABELFARBE / POSITION
Blinker links	hellblau
Blinker rechts	hellblau-schwarz
Position Blinker	Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.
ZV-Typ	Typ 2
ZV öffnen	weiss-gelb
ZV schließen	hellblau-gelb
Anschlußort	Kabelstrang von der Fahrertür kommend.

Alfa

Modell	Baujahr	Code
33	**90->**	905

	KABELFARBE / POSITION
Blinker links	hellblau
Blinker rechts	hellblau-schwarz
Position Blinker	Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.
ZV-Typ	Typ 2
ZV öffnen	braun
ZV schließen	violett
Anschlußort	Kabelstrang von der Fahrertür kommend.

Alfa

Modell	Baujahr	Code
75	**90->**	162b

	KABELFARBE / POSITION
Blinker links	hellblau
Blinker rechts	hellblau-schwarz
Position Blinker	Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.
ZV-Typ	Typ 2
ZV öffnen	braun
ZV schließen	violett
Anschlußort	Kabelstrang von der Fahrertür kommend.

Alfa

Modell	Baujahr	Code
75	88->	162b

	KABELFARBE / POSITION
Blinker links	hellblau
Blinker rechts	hellblau-schwarz
Position Blinker	Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.
ZV-Typ	Typ 2
ZV öffnen	braun-weiss
ZV schließen	violett-weiss
Anschlußort	Kabelstrang von der Fahrertür kommend.

Alfa

Modell	Baujahr	Code
GTV/Spider	98->	-

	KABELFARBE / POSITION
Blinker links	hellblau
Blinker rechts	hellblau-schwarz
Position Blinker	Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.
ZV-Typ	Typ 2
ZV öffnen	weiss
ZV schließen	hellblau
Anschlußort	Kabelstrang von der Fahrertür kommend.

Alfa

Modell	Baujahr	Code
Spider	89->	-

	KABELFARBE / POSITION
Blinker links	hellblau
Blinker rechts	hellblau-schwarz
Position Blinker	Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.

ZV-Typ	Typ 8
ZV öffnen	-
ZV schließen	-
Anschlußort	Stellmotor muss in der Fahrertür nachgerüstet werden.

Alfa

Modell	Baujahr	Code
SZ	91->	-

	KABELFARBE / POSITION
Blinker links	hellblau
Blinker rechts	hellblau-schwarz
Position Blinker	Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten oder auch direkt an den Rückleuchten.
ZV-Typ	Typ 2
ZV öffnen	braun-weiss
ZV schließen	rot-weiss
Anschlußort	Kabelstrang von der Fahrertür kommend.