

RC 300

Mando a distancia de radio
con activación de intermitentes

Instrucción del montaje

Ford




■ ¡Garantía!!!

No se toma ninguna responsabilidad de la corrección de la información contenida adjunto. No se asume ninguna responsabilidad para los errores o las erratas. debido a la alta calidad de nuestro producto, le concedemos una garantía de dos años. La función y la durabilidad de la unidad de control central de la cerradura depende a un grado grande del montaje apropiado. Comprensible, no podemos conceder ninguna garantía para los defectos ascribable al montaje incorrecto o erróneo. En detalle, éstos incluyen componentes socarrados o quemados. Reconsignment de componentes aparentemente defectuosos está categóricamente en el costo del cliente. La investigación de averías es solamente posible a condición de que una descripción del defecto y una copia de la factura son incluidas. Observe por favor que los errores de dirección o que conectan están fuera del alcance de esta garantía. Comprensible, no podemos asumir la responsabilidad por los defectos causados así. Concedemos una garantía de dos años a partir de la fecha de la compra en todos los componentes. La garantía incluye gratuitamente la investigación de averías de esos defectos comprobable ascribable al uso del material culpable o a los errores de la fabricación. El resto de las demandas son exentas de responsabilidad. No se toma ninguna responsabilidad o responsabilidad por daños o pérdida consecuente referente a este producto. La reparación, las enmiendas, la fuente de piezas de repuesto y el consolidar del precio de compra son reservados.

La garantía expira si:

- 1) se ha alterado el dispositivo o si las tentativas en la reparación del dispositivo se han hecho.
- 2) se ha sobrecargado el dispositivo.
- 3) los daños tienen alrededor de venida debido a no hacer caso de las instrucciones del montaje.
- 4) el dispositivo ha estado conectado con la corriente o el voltaje inadecuada.
- 5) la polaridad apropiada del dispositivo no se ha observado.
- 6) el dispositivo ha sido dañado debido al maloperation.
- 7) el dispositivo ha sido dañado debido a la dirección negligente.
- 8) el dispositivo ha sido dañado debido a los fusibles puenteados o incorrectos.

■ Receptor

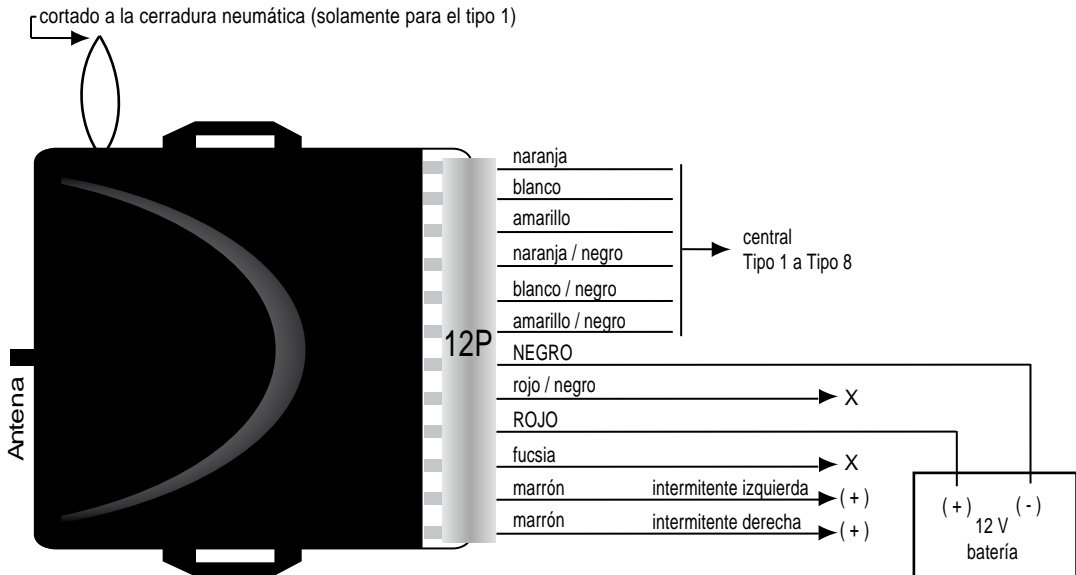

X = no requerido, aísle por favor

■ Tipo 1:



||| tierra

■ Tipo 2



||| tierra ■ no requerido, aísele por favor

■ Tipo 3



[black square] no requerido, aíse por favor

■ Tipo 4



■ Tipo 5 (Pin)



■ no requerido, aíse por favor

■ Tipo 6 (con resistor)



||| tierra

■ no requerido, aíse por favor

■ Tipo 7



||| tierra

■ no requerido, aísele por favor

■ Tipo 8 (motor)



||| tierra

Ford

Modelo

Escort

Año de construcción

92->

Código

GAL

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

blanco-negro

Intermitente derecha

verde-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

blanco

Central cerrar

amarillo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Ford

Modelo

Escort

Año de construcción

96->

Código

GAL

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul-rojo

Intermitente derecha

azul-blanco

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

blanco-lila

Central cerrar

amarillo-negro

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Ford

Modelo

Escort

Año de construcción

81-90

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-negro

Intermitente derecha

blanco-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

fucsia-claro verde o blanco

Central cerrar

fucsia-amarillo o amarillo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Ford

Modelo

Explorer

Año de construcción

95->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

blanco-verde

Intermitente derecha

azul-marrón

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

fucsia-claro verde

Central cerrar

fucsia-amarillo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Ford

Modelo

Fiesta

Año de construcción

92->

Código

GFJ

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

negro-verde o azul-rojo

Intermitente derecha

negro-blanco o azul

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

amarillo-negro

Central cerrar

blanco-lila

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Ford

Modelo

Fiesta

Año de construcción

89-95

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

negro-verde

Intermitente derecha

negro-blanco

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

amarillo

Central cerrar

blanco

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Ford

Modelo

Focus

Año de construcción

98->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul

Intermitente derecha

azul-rojo

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

negro-verde

Central cerrar

negro-naranja

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Ford

Modelo

Galaxy

Año de construcción

96->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

negro-verde

Intermitente derecha

negro-blanco

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

verde-rojo o verde

Central cerrar

gris-rojo o gris

Central posición

18-pin enchufe (blanco) en caja del fusible.

Ford

Modelo

Galaxy

Año de construcción

95->

Código

WGR

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

negro-verde o blanco-azul

Intermitente derecha

negro-blanco o blanco-verde

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

verde-rojo o rosa-verde

Central cerrar

gris-rojo o rosa-amarillo

Central posición

18-pin enchufe (blanco) en caja del fusible.

Ford

Modelo

Ka

Año de construcción

97->

Código

RBT

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul

Intermitente derecha

azul-rojo

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

amarillo-negro

Central cerrar

blanco-lila

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Ford

Modelo

Mondeo

Año de construcción

93->

Código

GBP

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

amarillo

Intermitente derecha

azul

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

lila-amarillo

Central cerrar

blanco-negro

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Ford

Modelo	Año de construcción	Código
Mustang	96->	-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda	verde-blanco
Intermitente derecha	blanco-azul
Intermitente posición	En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.
Tipo central	tipo2
Central abrir	rosa-verde
Central cerrar	rosa-amarillo
Central posición	Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Ford

Modelo

Probe

Año de construcción

93->

Código

ECP

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-blanco

Intermitente derecha

verde-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

verde-negro R4,7k

Central cerrar

verde-negro

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Ford

Modelo

Puma

Año de construcción

97->

Código

ECT

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul

Intermitente derecha

azul-rojo

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

gris-rojo

Central cerrar

blanco-rojo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Ford

Modelo

Puma

Año de construcción

98->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul-rojo

Intermitente derecha

azul

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

blanco-lila

Central cerrar

amarillo-negro

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Ford

Modelo

Scorpio

Año de construcción

89->

Código

GGE

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

negro-blanco

Intermitente derecha

negro-verde

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

amarillo

Central cerrar

blanco

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Ford

Modelo

Sierra

Año de construcción

88->

Código

GBG

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

negro-blanco

Intermitente derecha

negro-verde

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

blanco

Central cerrar

amarillo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Ford

Modelo	Año de construcción	Código
Thunderbird	91->	-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda	-
Intermitente derecha	-
Intermitente posición	En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.
Tipo central	tipo2
Central abrir	rosa-verde
Central cerrar	rosa-amarillo
Central posición	Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Ford

Modelo

Transit

Año de construcción

96->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

azul

Intermitente derecha

azul-marrón

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

blanco-rosa

Central cerrar

amarillo-negro

Central posición

En la caja del fusible.

Ford

Modelo

Windstar

Año de construcción

95->

Código

A3

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

verde-blanco

Intermitente derecha

blanco-azul

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

rosa-verde

Central cerrar

rosa-amarillo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.