

RC 100

Mando a distancia de radio
con activación de intermitentes

Instrucción del montaje

Seat




■ ¡Garantía!!!

No se toma ninguna responsabilidad de la corrección de la información contenida adjunto. No se asume ninguna responsabilidad para los errores o las erratas. debido a la alta calidad de nuestro producto, le concedemos una garantía de dos años. La función y la durabilidad de la unidad de control central de la cerradura depende a un grado grande del montaje apropiado. Comprensible, no podemos conceder ninguna garantía para los defectos ascribable al montaje incorrecto o erróneo. En detalle, éstos incluyen componentes socarrados o quemados. Reconsignment de componentes aparentemente defectuosos está categóricamente en el costo del cliente. La investigación de averías es solamente posible a condición de que una descripción del defecto y una copia de la factura son incluidas. Observe por favor que los errores de dirección o que conectan están fuera del alcance de esta garantía. Comprensible, no podemos asumir la responsabilidad por los defectos causados así. Concedemos una garantía de dos años a partir de la fecha de la compra en todos los componentes. La garantía incluye gratuitamente la investigación de averías de esos defectos comprobable ascribable al uso del material culpable o a los errores de la fabricación. El resto de las demandas son exentas de responsabilidad. No se toma ninguna responsabilidad o responsabilidad por daños o pérdida consecuente referente a este producto. La reparación, las enmiendas, la fuente de piezas de repuesto y el consolidar del precio de compra son reservados.

La garantía expira si:

- 1) se ha alterado el dispositivo o si las tentativas en la reparación del dispositivo se han hecho.
- 2) se ha sobrecargado el dispositivo.
- 3) los daños tienen alrededor de venida debido a no hacer caso de las instrucciones del montaje.
- 4) el dispositivo ha estado conectado con la corriente o el voltaje inadecuada.
- 5) la polaridad apropiada del dispositivo no se ha observado.
- 6) el dispositivo ha sido dañado debido al maloperation.
- 7) el dispositivo ha sido dañado debido a la dirección negligente.
- 8) el dispositivo ha sido dañado debido a los fusibles puenteados o incorrectos.

■ Receptor

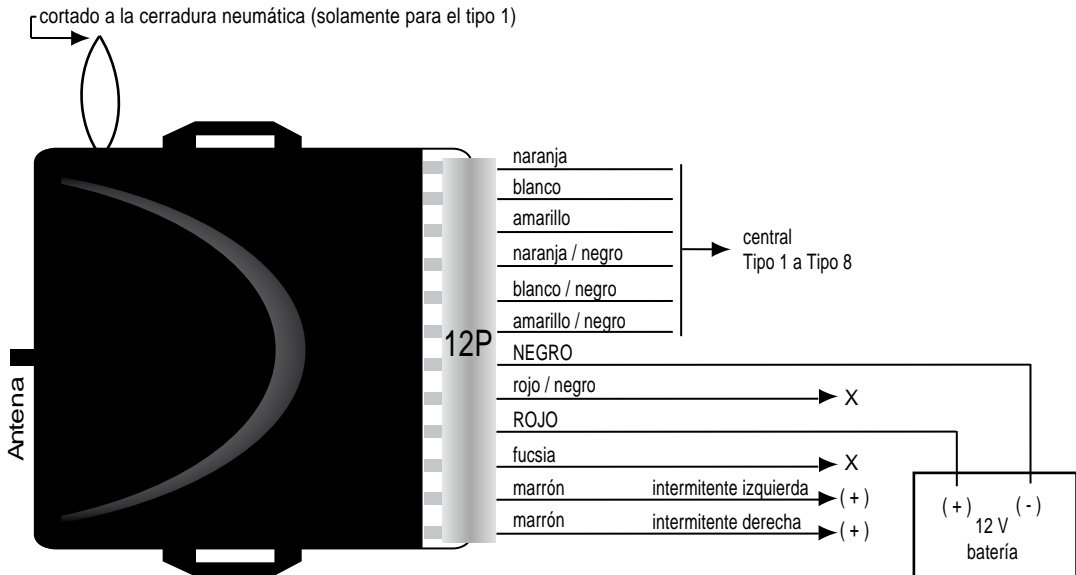

X = no requerido, aísle por favor

■ Tipo 1:



||| tierra

■ Tipo 2



||| tierra ■ no requerido, aísele por favor

■ Tipo 3



■ no requerido, aísele por favor

■ Tipo 4



■ Tipo 5 (Pin)



■ no requerido, aíse por favor

■ Tipo 6 (con resistor)



||| tierra

■ no requerido, aíse por favor

■ Tipo 7



||| tierra

■ no requerido, aísele por favor

■ Tipo 8 (motor)



| | | tierra

Seat

Modelo

Arosa

Año de construcción

97->

Código

6H

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

negro-blanco

Intermitente derecha

negro-verde

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

azul-lila

Central cerrar

gris-amarillo

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Seat

Modelo

Cordoba

Año de construcción

96->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

blanco-negro

Intermitente derecha

verde-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

rojo-azul

Central cerrar

rojo-verde

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Seat

Modelo

Ibiza

Año de construcción

98->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

negro-blanco

Intermitente derecha

negro-verde

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

rojo-verde

Central cerrar

rojo-azul

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Seat

Modelo

Ibiza GLX

Año de construcción

96->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

negro-blanco

Intermitente derecha

blanco-lila

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

blanco-rojo

Central cerrar

gris-azul

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Seat

Modelo

Leon

Año de construcción

2002->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

negro-verde

Intermitente derecha

negro-blanco

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo2

Central abrir

amarillo-verde / pin 4

Central cerrar

amarillo-azul / pin 24

Central posición

29-pin enchufe (directamente en la puerta del conductor).

Seat

Modelo

Toledo

Año de construcción

91->

Código

1L

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

negro-blanco

Intermitente derecha

negro-verde

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

rojo-azul

Central cerrar

rojo-verde

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.

Seat

Modelo

Toledo

Año de construcción

96->

Código

-

CABLE COLOR / POSICIÓN

Intermitente izquierda

blanco-negro

Intermitente derecha

verde-negro

Intermitente posición

En el interruptor de la señal de la vuelta, en el arnés de cableado dejado a la parte posterior o también directamente en las lámparas de la cola.

Tipo central

tipo3

Central abrir

brau-negro

Central cerrar

verde-negro

Central posición

Arnés de cableado que viene de la puerta del conductor.